





Ⓢ Um Schäden zu vermeiden, heizen Sie Ihren Ofen bei der Inbetriebnahme höchstens mit der Brennstoffmenge lt. Bedienungsanleitung an. Danach auskühlen lassen und Vorgang wiederholen.

Ⓢ To avoid damages, please only use the maximum fuel load for the initial start-up according to our user's instructions. Allow the stove to cool down and repeat the procedure.

Ⓢ Pour éviter des dommages faites attention de ne brûler que la quantité de bois comme indiquée dans la notice d'utilisation. Laissez refroidir puis recommencez.

AUSTROFLAMM UNO XTRA

Handleiding

1. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dit type kachel mag aangesloten worden op een schouw, die reeds gebruikt wordt voor andere kachels of fornuizen op vaste brandstof, op voorwaarde dat de afmeting van de schouw het volgens de norm DIN 4705, deel 3 het toelaat.

Hoogte	1220 mm
Breedte	588 mm
Diepte	454 mm
Gewicht	278 kg
Gewicht met speksteen	338 kg
Diameter aan de basis van het rookkanaal	150 mm
Thermisch vermogen volgens EN 13240	7 kW
Maximaal thermisch vermogen	9 kW
Minimaal thermisch vermogen	3,5 kW
Verwarmd volume (volgens isolatie gebouw)	82 – 210 m ³

2. BELANGRIJKE INFO

De nationale en Europese normen, de richtlijnen en de regionale constructie, alsook de akkoorden voor de veiligheid moeten gerespecteerd worden.

Algemene richtlijnen voor de veiligheid

- Lees aandachtig de handleiding alvorens de kachel aan te steken en respecteer de veiligheidsvoorschriften.
- De kachel mag niet gebruikt worden als opstapje of estrade.
- De verbranding laat thermische energie vrij die het oppervlak van het toestel, de deuren, de handvatten en de glazen sterk opwarmt. Raak deze onderdelen enkel aan met een passende veiligheid, bv. isolerende handschoenen.
- Hou uw kinderen ver weg van het toestel, om brandwonden te voorkomen.
- Gebruik steeds toegelaten brandstoffen (zie hoofdstuk *Niet-vervuilende brandstoffen*)
- De verbranding of de invoering van zeer ontvlambare of explosieve stoffen in het toestel, bv. lege spuitbussen, is ten strengste verboden wegens explosiegevaar.
- Hervul de kachel niet als u wijde kledij draagt of kledij in ontvlambaar materiaal.
- Het is verboden om voorwerpen die niet bestand zijn tegen warmte op of nabij het toestel te plaatsen.
- Laat geen was drogen op het toestel.
- Hou het droogrek van uw was ver genoeg van het toestel.
- Wanneer het toestel in werking is mag u nooit in dezelfde ruimte met ontvlambare stoffen werken.
- De Uno Xtra is een aanvullende verwarming.

Installatie van de kachel

Te respecteren afstanden

A > 800mm

B > 200 mm

C > 200 mm

A = voorzijde, in het stralingsgebied B = zijkanten C = achterkant
--

Opgelet: de ruimte waar u het toestel installeert moet minstens voorzien zijn van een deur of een raam die uitgeeft naar buiten.

Draagkracht van de vloer

Alvorens het toestel te plaatsen, controleer of de vloer het gewicht zal verdragen.

Verbrandingslucht

Als gebruiker moet u ervoor zorgen dat er voldoende verbrandingslucht is. Als alle deuren en ramen hermetisch afgesloten zijn, kan het zijn dat de invoer van verse lucht niet meer correct gebeurt en de trek van de kachel onvoldoende wordt. In dit geval is een extra luchtinvoer nodig. Contacteer hiervoor uw verdeler.

Aansluiting op het rookkanaal

Voor uw veiligheid, moeten bepaalde instructies gerespecteerd worden voor de aansluiting van de buizen op het rookkanaal. Uw professionele installateur kent deze instructies.

3. OM UW KACHEL GOED TE GEBRUIKEN

Toegelaten brandstoffen

Natuurlijk en goed bewaard droog hout, houtbriketten

Maximale hoeveelheid brandstoffen

Maximaal 1,3 kg hout of 1 kg briketten. Gebruik niet meer brandstoffen dan dit, om geen oververhitting te veroorzaken die uw kachel zal beschadigen.

Om goed vuur te maken

Leg al hetgeen u nodig heeft om uw kachel aan te steken klaar: houtschilfers, aanmaakhout, ongestreken papier, brandhout. Figuur 3 toont de goede kwantiteit te plaatsen brandstoffen.

Open maximaal de primaire en secundaire luchtinvoeren, door de twee sleden te verplaatsen (zie figuur 4).

Open de kacheldeur.

Plaats de hulpstukken voor het aansteken (ongestreken) op de bodem van het toestel.

Plaats erboven een handvol houtschilfers en vervolgens 1 of 2 houtblokken.



Figuur 3



Figuur 4

Van zodra de houtblokken goed branden, kunt u het vermogen regelen met de twee sleden.

Om de kachel te herladen, volgt u dezelfde procedure als bij het aanmaken: open de slede, doe voorzichtig de deur open, voeg hout bij en hersluit de deur.

Wacht tot het bijgevoegde hout vuur vat, sluit dan de slede van de primaire lucht weer. Het vermogen kan dan weer geregeld worden m.b.v. de slede.

Verwarmen in het tussenseizoen

In het tussenseizoen, als het buiten dus iets warmer is, kan het zijn dat de schouwtrek slechter is door de plotse temperatuurverschillen: de gassen worden niet tot helemaal boven getrokken.

Men moet dan de kachel vullen met zo min mogelijk hout en de regulator van de primaire lucht volledig openen, zodat de brandstoffen sneller branden (vlamvorming), wat de trek zal stabiliseren.


Wat te doen in geval van brand in de schouw

In geval van gebruik van een slecht brandstof of van een te vochtige brandstof, kunnen er restjes in de schouw blijven steken die voor brand kunnen zorgen.

Sluit in dit geval alle luchtinvoeren van de schouw et waarschuw de brandweer.

Laat uw schouw na de brand nakijken door een specialist, want die kan schade opgelopen hebben.

4. BELANGRIJKSTE WISSELSTUKKEN

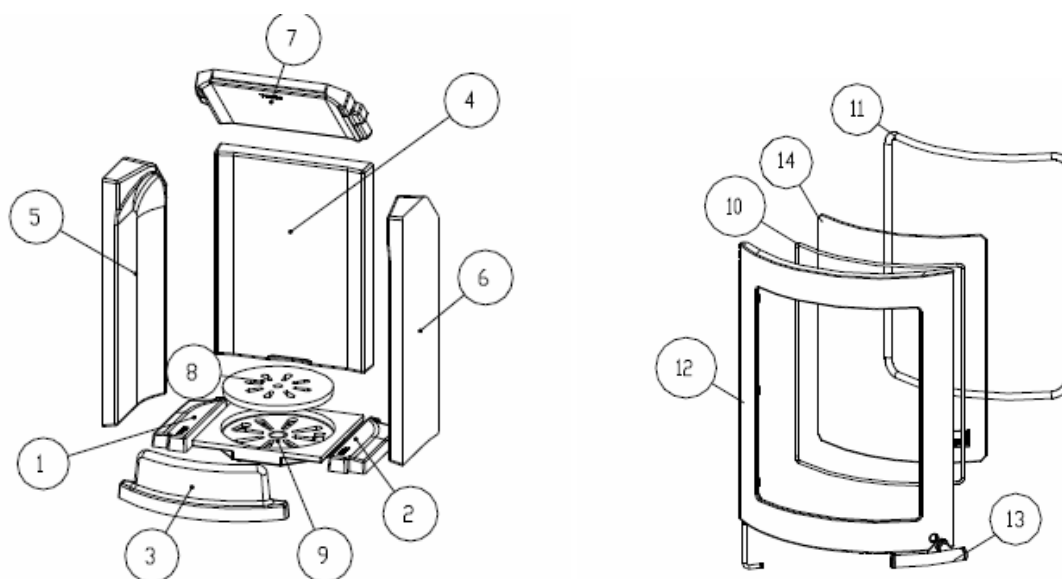

Dichtingen

Omschrijving	Nr op schema	Ref. artikel
Dichting rond d=6 mm, l= 1700 mm	10	710696
Dichting rond d=14 mm, l= 1900 mm	11	714223

Stenen

Omschrijving	Nr op schema	Ref. artikel
Keramott bodem links	1	717911
Keramott bodem rechts	2	717912
Keramott blokkenhouder	3	717917
Keramott rug	4	717913
Keramott zijkant links	5	717914
Keramott zijkant rechts	6	717915
Keramott omleidingsplaat	7	717916
Bodemrooster	8	712064
Schudrooster	9	717991

Ander

Omschrijving	Nr op schema	Ref. artikel
--------------	--------------	--------------

Deur	12	717901
Handvat	13	717900
Ruit	14	717862

Accessoires

U zult bij uw verdeler glazen of metalen vloerplaten vinden, schouwinstrumenten en onderhoudsproducten.

BELANGRIJK: de kapotte stukken moeten steeds door uw erkende verdeler vervangen worden, zodat de kachel zeker in een goede staat blijft.
Het toestel mag niet aangepast worden.

Onderhoud / Reiniging

Voor de reiniging van de ruit, gebruikt u best een product zoals "Thermohit". De gelakte delen mogen enkel met een doekje gereinigd worden (eventueel lichtjes vochtig maken). Voor de inox delen, gebruikt u ook best producten speciaal hiervoor voorzien.


De kachel en de schouw moeten nagekeken worden en, in geval van restjes (roet, vuil), minstens één keer per jaar gekuist en nagekeken worden.

5. BIJZONDERE KENMERKEN

Technologie warmteontwikkeling Xtra

Het model Uno Xtra is voorzien van een uniek systeem voor warmteontwikkeling. Deze is op basis van het gebrevetteerde Heat Memory System, maar ook op de speciale circulatie van de rookgassen, alsook op de convectielucht die men kan regelen en zelfs volledig uitschakelen. Zo combineert men een zeer snel verwarmingssysteem met een exceptionele warmteaccumulatie.

U kunt de invoer van convectielucht regelen volgens uw behoeften m.b.v. de speciaal hiervoor voorziene hendel (zie afbeelding). Hoe meer de openingen geopend zijn, hoe sneller u het lekker warm zult hebben, maar daarentegen zal de warmte minder lang houden. Een gesloten deksel daarentegen geeft een tragere verbranding, met een langere warmteduur.

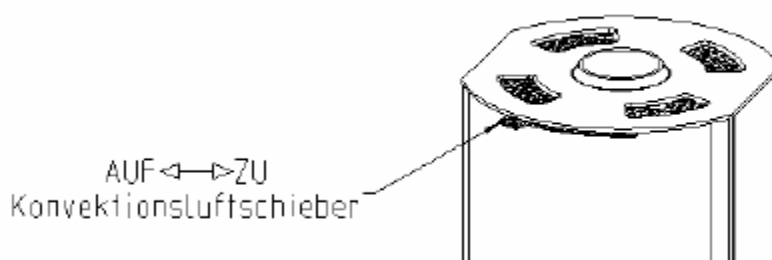

Garantie

Wij garanderen de perfecte werking van het kachellichaam gedurende 6 jaar. Alle andere stalen en gietijzeren onderdelen hebben een garantie van 2 jaar. De stalen of gietijzeren onderdelen met een fabricage- of materiële fout zullen tijdens de garantieperiode vervangen worden.

Er is geen garantie op de onderdelen onderhevig aan normale slijtage (bv. vuurvaste stenen, dichtingen, bodemrooster), oppervlakedichtingen, verf, ruiten en keramieken.

Garantievoorwaarden:

1. Uw kachel moet geïnstalleerd zijn door een erkende verdeler en volgens de handleiding gebruikt worden.
2. De vraag tot garantie moet gebeuren bij een erkende verdeler, samen met de garantiekaart en de aankoopfactuur.

BELANGRIJK:

De garantie dekt enkel de vervanging van de stukken. De werkuren en verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen in de garantie. In geval van overmatige garantieaanvragen, zullen we de gebruiker een factuur opsturen.



In caso di richiesta di garanzia, ritagliare la cartolina e presentarla al rivenditore AUSTROFLAMM!
Découpez selon les pointillés et présentez ce coupon à votre revendeur AUSTROFLAMM.

GARANTIE / GUARANTEE / GARANZIA / GARANTIE

Kunde / Customer / cliente / client

Marke

Stamp

Francobollo

affranchir

an/ to / per / pour